


Typ

Hybrox 5 / Hybrox 8

Funktionsnotwendige Mindestabstände

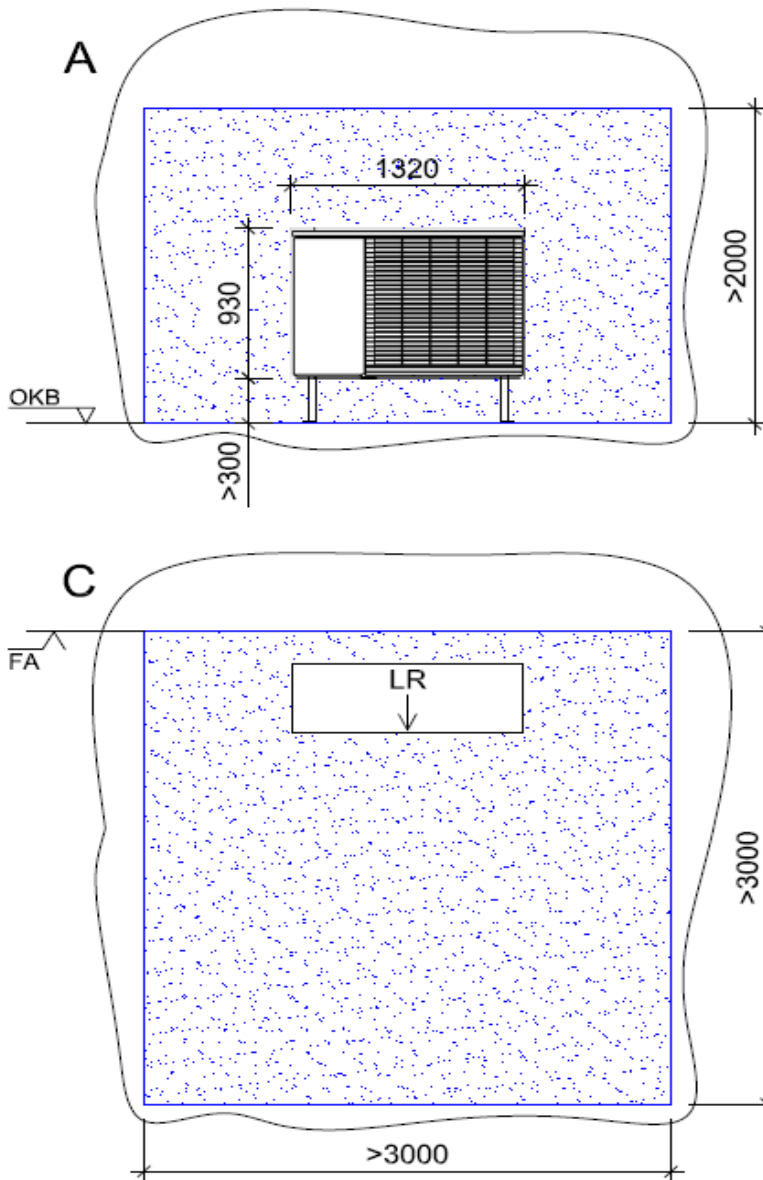

Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden. Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.

Alle Masse in mm

Legende:

- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- FA Fertigaussenfassade
- LR Luftrichtung
- OKB Oberkante Boden
- > Mindestabstände