


50* sind Mindestabstände
Eine normale Installation
erfordert ca. 200 - 400 mm


Freiraum nach vorne
mindestens 800mm

Alle Servicearbeiten können
von vorne ausgeführt werden!

S1155

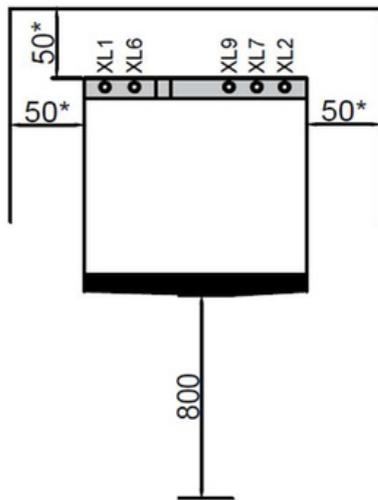


S1255

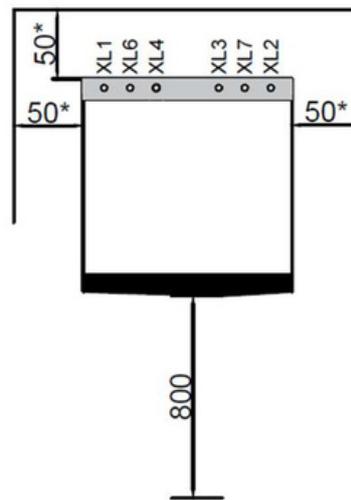


Schematischer Aufbau


S1155

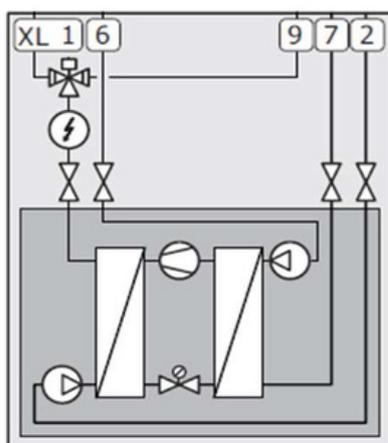

S1255

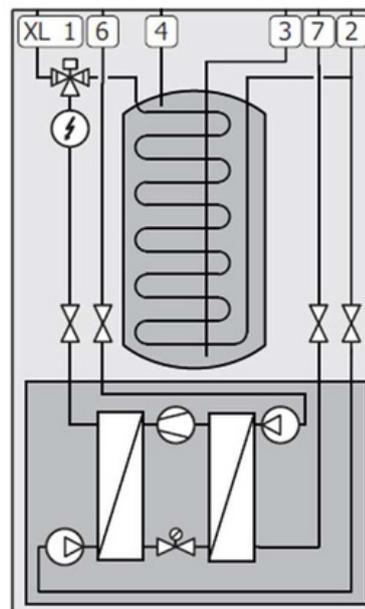


Für vereinfachten Transport, Einbringung oder Servicezwecke
kann das komplette Kältemodul aus dem Gehäuse gezogen werden

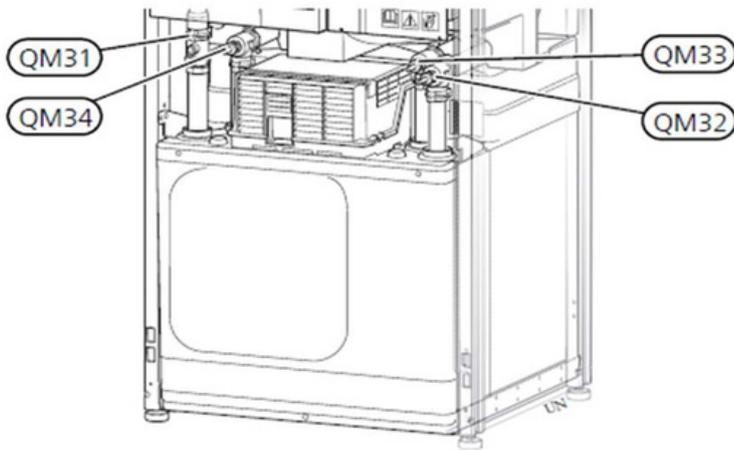


Frontblech demontieren
QM31 - QM34 : Absperventile zudrehen

Verbindungen lösen

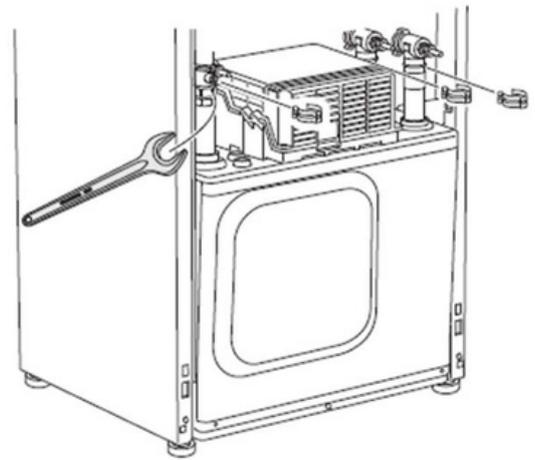

Sicherungsschrauben
lösen

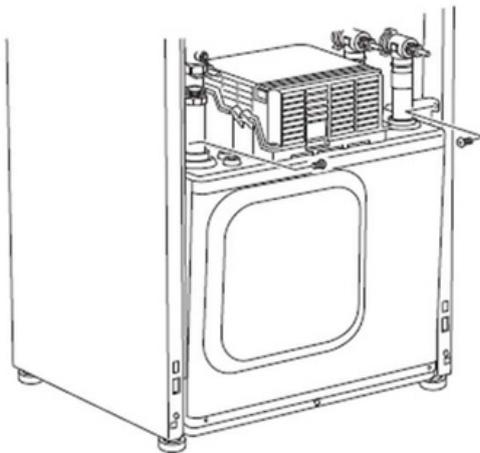

Elektrische Verbindung lösen

Kältemodul herausziehen
(ca. 120 Kg)

