



Aufstellung S2125

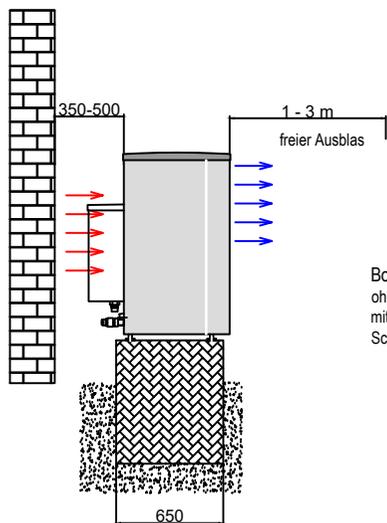

Bodenabstand:
 ohne Kondensatschlauch mind. 250mm
 mit Kondensatschlauch mind. 70mm
 Schneehöhe beachten !

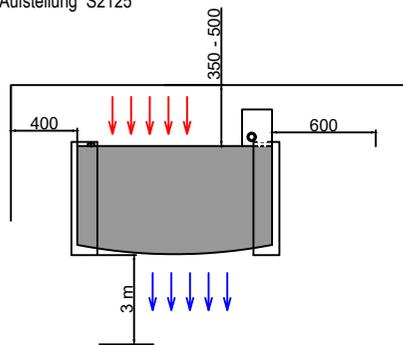